

# MATRIX

## PREMIUM

מפזר חום חשמלי  
מדריך למשתמש



מפזר חום עומד פיזה  
2200 וואט  
צבע בורדו  
דגם MX-PISA-FAN-RD

מפזר חום עומד פיזה  
2200 וואט  
צבע קרם  
דגם MX-PISA-FAN-OW

מפזר חום עומד פיזה  
2200 וואט  
צבע שחור  
דגם MX-PISA-FAN-BK

**הודעה חשובה:** אנא קראו את המדריך בקפידה טרם הפעלת המוצר שלכם. שמרו מדריך זה אצלכם לעיון בעתיד.



אנא קראו קודם מדריך זה!

## לקוח יקר,

אנו מודים לכם על שרכשתם את המוצר שלנו.

אנו מעוניינים בכך שהמוצר שלכם, אשר יוצר במתקנים מודרניים ועבר תהליך בקרת איכות קפדני, יציע לכם את היעילות המרבית. על כן, קראו את המדריך בשלמותו ובקפידה טרם השימוש במוצר ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד.

## המדריך למשתמש מסייע לכם לעשות שימוש במוצר במהרה ובבטחה.



- קראו את המדריך למשתמש טרם התקנת המוצר והשימוש בו.
- בפרט נהגו בהתאם למידע המתקשר לבטיחות. שמרו את המדריך למשתמש במקום נגיש בקלות היות שיתכן ותזדקקו לו בשלב מאוחר יותר.
- בנוסף קראו מסמכים אחרים המסופקים לכם ביחד עם המוצר.
- אנא זכרו כי המדריך למשתמש עשוי להיות תקף גם עבור דגמים אחרים.
- אנא נהגו בהתאם להנחיות וזאת על מנת לעשות שימוש במכשיר ביעילות במונחים של צריכת אנרגיה.
- המכשיר שלכם נועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי.
- החברה שלנו אינה לוקחת על עצמה כל אחריות לפגיעה או נזק שייגרמו בעקבות היעדר התנהלות בהתאם להנחיות המופיעות במדריך זה.


**זהירות!** על מנת למנוע התלקחות, התחשמלות ופציעה, קראו את אמצעי הזהירות הבטיחותיים בקפידה ונהגו בהתאם לאזהרות.

**אזהרה!** אין לעשות שימוש במוצר במידה והחלקים שלו שבורים או פגומים! היוועצו עם הספק המוסמך הקרוב ביותר למקום מגורכם. אין אנו מספקים שירות תחזוקה והתקנה ללא עלות. הלקוח אחראי עבור ההתקנה.

**שימו לב:** הערכים המצוינים בסימונים שעל גבי המוצר או במסמכים מודפסים אחרים המסופקים עם המוצרים הם הערכים שמשיגים בסביבת המעבדה בהקשר לתקנים הרלוונטיים. ערכים אלה עשויים להשתנות בהתאם לשימוש ולתנאי הסביבה של המוצר.



מוצר זה יוצר במתקנים מודרניים המכבדים את הסביבה ללא פגיעה בטבע.

מתאים לתקן WEEE 

**זהירות:** מוצר זה יוצר בהתאם לתקני בטיחות. שימוש תוך הפרת החוקים עשוי לגרום נזק לאדם, למכשיר או לסביבה.

## **לקוחות נכבדים**

תודה שבחרתם לרכוש את מוצרינו, נא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש הראשוני במכשיר על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במכשיר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במכשיר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המכשיר.

## **הוראות בטיחות כלליות**

- לפני השימוש בדוק כי מתח החשמל בבית מתאים למתח המוצג על מדבקת המכשיר.
- נתק מהשקע כאשר המכשיר לא נמצא בשימוש ולפני הניקוי. אפשר לו להתקרר לפני ניקוי המכשיר.
- אל תתנו לכבל ההזנה להיתלות על קצה השולחן או הפינה, או לגעת במשטח חם.
- הנח את המכשיר על משטח ישר. אין להניח על משטח מחומם.
- כדי להגן מפני התחשמלות, אין לטבול את הכבל, התקע או המכשיר במים או בנוזלים אחרים.
- הפיקוח הכרחי כאשר מכשירים דולקים וכן בקרבת ילדים.
- אין לגעת במשטח החם, יש להשתמש בידיית בלבד.
- אל תפעיל את המכשיר כאשר הכבל או תקע פגום או לאחר שהתגלתה תקלה במכשיר.
- אם כבל ההזנה ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן או יבואן השירות שלו או באדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.
- אין להשתמש בחוץ, המכשיר לשימוש פנימי בלבד.
- אין להשתמש במכשיר מלבד שימושי המיועד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

## הוראות בטיחות למכשיר זה

- אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל אחר או להפעילו ליד מקור מים - אמבטיה, מקלחת, בריכת שחייה או מקומות עתירי אדים.
- אין למקם את המפזר מתחת לבית תקע.
- יש להרחיק את המכשיר ממגע ידיים של ילדים.
- אין לכסות את המפזר בזמן הפעלה בכל מקרה.
- הצבת המכשיר רק במקום יבש, לעולם אין להניח את המפזר ליד חומר דליק.
- יש לוודא כי המכשיר עומד בצורה יציבה ובטוחה בעמידה.
- יש לנתק את המכשיר ממקור זרם חשמלי כשאינו בשימוש או בזמן ניקוי.
- יש להפעיל את המפזר במרחק של לא לפחות מ- 1.5 מטר מכל ריהוט כלשהו.
- יש להקפיד שמפסק ההפעלה יהיה במצב OFF לפני הכנסתו לשקע.
- יש למנוע מגע של הכבל החשמלי עם עצמים חמים.
- אין לנקות את המפזר במים או כל נוזל אחר אלא במטלית לחה / יבשה בלבד.
- יש לאחסן את המפזר במקום יבש.
- במקרה תקלה במכשיר או בפתיל הזינה יש לתקן אך ורק במעבדות השירות המוסמכות לכך.

אזהרה: אין לכסות את תנור החימום וזאת על מנת למנוע התחממות יתר. לעולם אין לסגור את ערוצי האוורור.

אזהרה: אין לכסות את המכשיר שלכם או לעשות בו שימוש לייבוש פריטים מכל סוג שהוא.

אזהרה: אין לעשות שימוש במוצר שלכם במקומות כגון חדרי אמבטיה או בריכות שחייה.

זהירות! חלקים אחדים של מכשיר זה עשויים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. במידה וישנה נוכחות של ילדים, אנשים מוגבלים או אנשים בעלי פוטנציאל להיפגע בשל המכשיר, הקפידו על זהירות יתרה עבור אותם אנשים בפרט.

## מפרטים טכניים

MX-PISA-FAN-RD	MX-PISA-FAN-OW	MX-PISA-FAN-BK
----------------	----------------	----------------

הספק 2200 וואט

סיווג II

מתח חשמלי 220-240 וולט

תדר 50-60 הרץ

מוצר זה יוצר בהתאם לחוקי הבטיחות ולתקנים התקפים על פי חוק.

בחירת מצב  
לחצן לכוונן טמפרטורה



פתח ליציאת אוויר

איור 1



נקודת וו תליה לקיר


ידית נשיאה

**התקנת המכשיר:** המכשיר שלכם מוכן לחלוטין לשימוש ואינו מצריך שום הרכבה או חיבור חשמלי.

**זהירות!** טרם חיבור המכשיר למקור החשמל, אנא וודאו כי ההספק מכוון על מצב OFF.

### התקנה על קיר

- המכשיר שלכם מותר לשימוש כשהוא תלוי על הקיר. את המכשיר יש למקם בצורה אנכית ובהתאם למרחקים הנדרשים (איור 2).
- על מנת לתלות את המכשיר על קיר, עליכם לעשות שימוש בבורג ובדיבל מתאימים.
- קדחו את החור בקיר בהתאם לגובה שאתם רוצים וקבעו אותו בעזרת בורג ודיבל.
- תלו את המכשיר על הקיר וקבעו אותו בצורה אופקית בעזרת חורי הקיבוע.

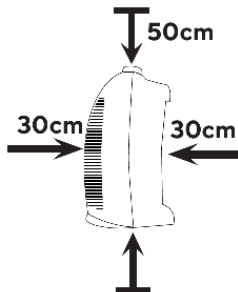

איור 2

## הפעלת המכשיר:

- אין להשליך את אריזת המוצר מבלי לעשות שימוש במוצר או מבלי לוודא שהוא פועל בצורה תקינה.
- אין לעשות שימוש במוצר במידה וחלקים חסרים, שבורים או פגומים. צרו קשר עם מרכז שירות מוסמך.
- לעולם אין לכסות את כניסת האוויר ויציאת האוויר וזאת כדי למנוע נזק למוצר.
- אין לכסות את המוצר בעזרת שום דבר. אין לגעת במוצר בידיים לחות ורטובות.
- המכשיר שלכם מצויד במערכת בטיחות המגנה מפני התחממות יתר.

## כוונון דרגת תנור חימום



### איור 3

## תחזוקה וניקיון:

- טרם תחילת ניקוי המכשיר שלכם, כבו את המכשיר, נתקו את כבל החשמל משקע החשמל למען הבטיחות והמתינו עד להתקררות המכשיר.
- את המשטח החיצוני של המכשיר יש לנקות בעזרת מטלית כותנה רכה ולחה במקצת או בעזרת מברשת רכה.
- לעולם אין לעשות שימוש בחומרים שוחקים או בחומרים ממיסים לניקוי תנור החימום.
- אין לנקות את המוצר בעזרת חומרים כגון בנזין, חומר מדלל וכו' אשר ישתך או יגרום נזק למוצר.
- חומרים אלה יכולים לגרום נזק לחלקי פלסטיק.
- אין לנקות את המכשיר שלכם בעזרת מכשירי קיטור.
- אין לחשוף את המכשיר שלכם למים.
- לעולם אין לטבול את המוצר שלכם לתוך נוזל מכל סוג שהוא לשם ניקוי.

## איתור תקלות ופתרון בעיות:

הבעיה:	הסיבה:	הפתרון:
המכשיר אינו עובד.	יתכן והמכשיר אינו מחובר למקור חשמל. המכשיר אינו מופעל. אין מתח בשקע החשמל. יתכן וכבל החשמל פגום.	הכניסו את תקע החשמל לשקע החשמל. הפעילו את המכשיר. נסו לעשות שימוש בשקע חשמל אחר. צרו קשר עם מרכז שירות מורשה.
המכשיר מאוד חם.	יתכן והמכשיר פעל למשך פרק זמן ארוך מדי.	תנו למכשיר להתקרר.
המכשיר נעצר באופן אוטומטי בזמן שהוא פועל.	מערכת הבטיחות שעל גבי המכשיר מופעלת.	תנו למכשיר להתקרר, במידה והבעיה ממשיכה, צרו קשר עם מרכז השירות המורשה.

## אחסנה

בעת אחסנת המכשיר שלכם, באפשרותכם לכרוך את כבל החשמל ולמקם אותו בתוך המגרעת שבחלק האחורי של המכשיר.  
טרם כריכת כבל החשמל, עליכם ללא ספק להמתין עד להתקררות המכשיר. כאשר אינו בשימוש, שמרו את המכשיר שלכם במקום יבש.

## משלוח והובלה:

את המכשיר יש להוביל בתוך אריזתו המקורית או בתוך אריזה טובה ורכה וזאת על מנת למנוע נזק למכשיר. נהגו בהתאם לסימנים שעל גבי האריזה.

## מחזור: מתאים לתקן WEEE.



**WEEE:** אין להשליך מוצר זה לפסולת היות שהוא מכיל חלקים הניתנים למחזור בהתאם לתקני WEEE. אנא צרו קשר עם מרכז האיסוף הקרוב למקום מגוריכם למחזור מכשיר זה. הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים או השליכו אותם באמצעות סיווגם בהתאם להנחיות השלכת הפסולת. אין להשליך את המכשיר שלכם ואת האריזה שלו ביחד עם פסולת ביתית רגילה.

### תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של מטריקס!

כל המכשירים נבדקים בדיקת איכות מחמירה לפני יציאתם את שערי המפעל ושיווקם לחנויות וללקוח הסופי.

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות. אין צורך לשלוח את תעודת האחריות, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אחריות למכשיר זה הינה לפעולתו התקינה של המכשיר בתקופת האחריות ל- 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים:

- אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית קנייה.
- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת חשמל סדירה.
- האחריות לא חלה במקרים של: שימוש לא סביר ונאות או על ידי שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש, שבר, תיקון ו/או שינוי שלא באמצעותנו ו/או אדם שהוסמך על ידינו.
- האחריות אינה כוללת:
- פח, צבע, חלקי פלסטיק, זכוכיות, כבל חשמלי ותקע, חלקי גומי.
- אם הקלקול נגרם בזדון.
- אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כוח עליון.

השרות יינתן במעבדת השירות בלבד.

מוצר זה לשימוש פנימי וביתי בלבד.

תעודת אחריות זו תכנס לתוקף, אך ורק אם המכשיר יובא לתיקון או לחנות שבה נקנה המוצר בצירוף תעודת אחריות זו חתומה על ידי החנות שבה נקנה המוצר, בנוסף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקנייה.

שם הדגם / המוצר \_\_\_\_\_

שם הקונה \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_

תאריך רכישה \_\_\_\_\_ חותמת החנות \_\_\_\_\_

סאינט לקת בע"מ

פארק שח"ק-שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862

טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670

[www.saynet.co.il](http://www.saynet.co.il)



## הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

### מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

### מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

### זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

### תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

### ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

### תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---