


טבלת קודים לשלט

לקוח יקר, לקידוד השלט יש ללחוץ בו זמנית
על לחצנים **FAN + MODE**, עד שקוד השלט יהבהב במסך התצוגה.
יש לשנות את קוד השלט למספר המבוקש באמצעות **1-0** ו**0-1** ולסיום יש ללחוץ על **ON/OFF** לאישור.



הוראות הפעלה לשלט ייעודי למזגני טורנדו תואם Saga/Midea/Hisense

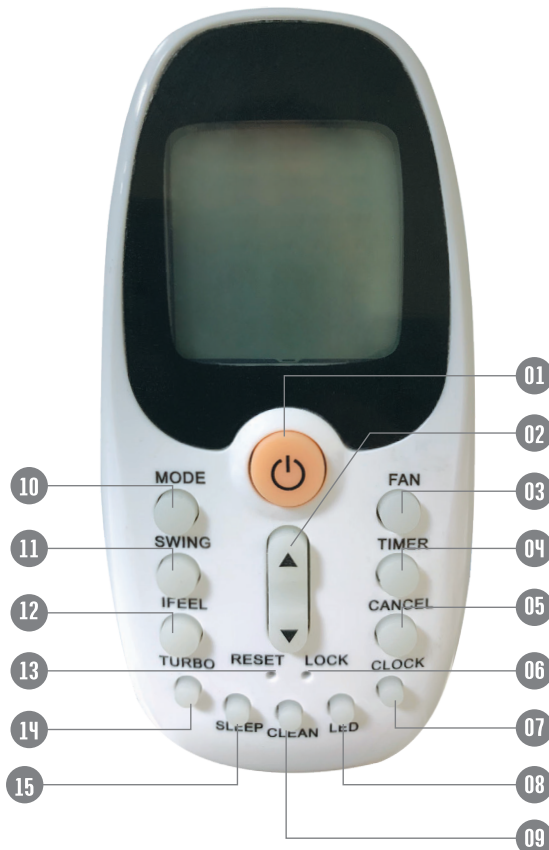

1 לחצן ON/OFF - לחצן זה משמש להפעלה וכיבוי המזגן.

2 לחצן העלאת או הורדת הטמפרטורה - כל לחיצה תוריד או תעלה במעלה אחת. או על ידי לחיצה רצופה.

3 לחצן בחירת מהירות המאוורר - לחצן עוצמת מאווררים. גבוה- בינוני- נמוך - אוטומטי. במצב אוטומטי, המזגן מווסת את העוצמה באופן עצמאי.

4 לחצן הפעלת טיימרים - ניתן לקבוע הפעלה וכיבוי של מזגן ע"י 2 טיימרים ובסופ"ש ניתן לתכנת טיימר הפעלה וכיבוי ע"י 1WK ו 2WK. לחץ על הכפתור **TIMER**, תצוגת שעת ההתחלה תהבהב בתצוגה. קבע את שעת ההתחלה בעזרת לחצני ה- +/- ולחץ על הלחצן **TIMER** שוב לאישור. תצוגת שעת הסיום תהבהב קבע את שעת הסיום ולחץ **TIMER** לאישור. כעת בתצוגה יופיע סימן של שעון. לחיצה נוספת על לחצן **TIMER** תאשר ותשנה לתכנות הטיימר הבא.

5 לחצן CANCEL ביטול טיימר - לחצן זה משמש לביטול פעולת הטיימר.

6 לחצן נעילת מקשים.

7 לחצני כיוון שעון - לחיצה על לחצן זה במשך 5 שניות תאפשר כיוון שעון השלט. לאחר הכיוון יש ללחוץ על **CLOCK** שוב כדי לשמור.

8 לחצן LED - לחצן זה משמש לכיבוי והפעלת התאורה שעל גבי היחידה הפנימית. (לפי דגם המזגן)

9 לחצן CLEAN - פעולה זו נועדה לנקות את הסוללה הפנימית מאבק ולמנוע התפתחות של עובש הגורם לריחות רעים. ניתן להפסיק פעולה זו בכל עת על ידי לחיצה על לחצן **MODE** (לפי דגם המזגן).

10 לחצן בחירת מצב פעולה - לחצן זה משמש לבחירת פעולת המזגן: אוטומטי, קירור, חימום, יבוש, אוורור.

11 לחצן כיוון ידני של זרימת אויר - לחצן להזזת כנפוני האוויר האנכיים בזוויות מסוימות לכיוון הרצוי.

12 לחצן הפעלת חיישן - השלט ישדר למזגן את הטמפרטורה הרצויה בנקודה מסוימת בחדר (לפי דגם המזגן).

13 לחצן איפוס שלט להגדרות המפעל

14 לחצן **TURBO** - הפונקציה הזו מפעילה את המאוורר במהירות גבוהה במיוחד המאפשרת לקרר או לחמם את החדר במהירות רבה, כך שטמפרטורת החדר תגיע לטמפרטורה רצויה בהקדם האפשרי. (לפי דגם המזגן)

15 לחצן מצב שינה - במצב זה המזגן מעלה טמפרטורה במעלה כל שעה במשך 3 שעות (או מוריד כשבמצב חימום) ומפסיק פעולתו לאחר 8 שעות לשינה נוחה ומניעת קירור או חימום יתר.