


מדריך למשתמש עבור שלט רחוק רב תכליתי מדגם SI-AC-UN-B ו- SI-AC-UN למזגן

תיאור המוצר

השלט הרחוק מדגם SI-AC-UN משלב 100 מותגים ו-508 דגמים של שלטים בשלט רחוק אחד. זה המוצר/מודל האחרון של החברה שלנו. השלט תומך במגוון רחב של קודים ומותגים, בעל צריכת סוללה נמוכה, איכותי ונוח לשימוש. ניתן להכניס את קוד המותג באופן ישיר, או לחפש את קוד המותג באופן אוטומטי. לאחר שנבחר, הקוד מאוחסן אוטומטית בשלט לתמיד. בשלט יש שעון מדויק ופונקציית הפעלה והפסקה של שעון עצר. העיצוב המושלם מספק למשתמש נוחות רבה. לכן, שלט זה הוא הבחירה הטובה ביותר שלך. אנא קרא את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש בשלט. מידע זה יהיה לעזר רב בשימוש בשלט רחוק זה.

הגדרת קוד המותג של השלט רחוק


1. פתח את מכסה הסוללות. הכנס 2 סוללות מסוג AAA (UM-4, R03) בהתאם לקוטביות שמסומנת בתא הסוללות.
2. מצא את קוד המותג אשר מופיע ב - "רשימת קוד מותג". באם יש קודים רבים עבור מותג אחד, השתמש בקוד הראשון. אם זה לא עובד, יש להשתמש בקוד השני. חזור על הפעולות הנ"ל עד שהקוד נמצא. למשל, עבור SANYO, יש לבחור את קוד 046 ראשון, ואם זה לא עובד, אז לבסוף 048, 047 095.
3. לחץ על לחצן "SEL", קוד המותג על תצוגת ה - LCD יבהב. לחץ על לחצן "+" CODE או "-" CODE עד שקוד המותג הנדרש מופיע. לאחר מכן, לחץ על "Enter", קוד המותג מפסיק להבהב. כוון את השלט אל המזגן ולחץ על לחצן ON / OFF. כעת ניתן לשלוט מרחוק על המזגן.

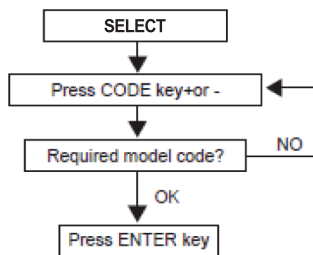

הגדרת סריקה אוטומטית בשלט רחוק

- אם אתה לא יודע את שם המותג של המזגן או שאתה לא יכול למצוא את המותג הנדרש ב - "רשימת קוד מותג", בצע את השלבים הבאים:
1. לחץ על לחצן "SEL", קוד המותג יבהב על תצוגת ה - LCD. כוון את השלט רחוק אל המזגן, לחץ על מקש "SEL" שוב ושוב. בכל לחיצה, קוד המותג עולה ב - 1 באופן אוטומטי ומשדר אות ON / OFF מתאים. לחץ ושחרר עד שהקוד מתאים וצליל זמזם נשמע מהמזגן. לאחר מכן לחץ "Enter".

2. לאחר הפעלת המזגן, יש לנסות ולבדוק את לחצני הפעולה האחרים. אם הם לא עובדים, יש לחזור על הפעולות הנ"ל עד שהכול עובד בצורה תקינה.

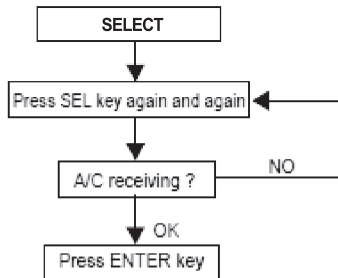

הגדרת השעון בשלט רחוק

1. לחץ על לחצן "Clock". השעון שעל תצוגת ה- LCD מהבהב.
2. לחץ על לחצן "Time +" או "Time -" וכוון את השעה הנכונה.
3. לחץ על לחצן "Clock" שוב, השעון שעל תצוגת ה- LCD מפסיק להבהב. הגדרת השעה הסתיימה (ההגדרה האוטומטית מסתיימת גם כן תוך 5 שניות אם לא לוחצים על לחצן "Clock").

הגדרת שעון עצר (Timer on / off) בשלט רחוק

הפעלת שעון העצר: ניתן להפעיל את שעון העצר רק כשהמזגן כבוי.

1. לחץ על לחצן "Timer On". על תצוגת ה- LCD מופיע  ותצוגת הזמן מהבהבת.
2. לחץ על לחצן "Time +" או "Time -" וכוון את השעה שבה אתה מעוניין שהמזגן יתחיל לפעול בצורה אוטומטית.
3. תצוגת הזמן תפסיק להבהב אחרי 5 שניות. ה- LCD מציג את השעה הנוכחית ואת ההגדרה הסתיימה.

הפסקת שעון העצר: ניתן להפסיק את שעון העצר רק כשהמזגן פועל.

1. לחץ על לחצן "Timer Off". על תצוגת ה- LCD מופיע  ותצוגת הזמן מהבהבת.
2. לחץ על לחצן "Time +" או "Time -" וכוון את השעה שבה אתה מעוניין שהמזגן יפסיק לפעול בצורה אוטומטית.
3. תצוגת הזמן תפסיק להבהב אחרי 5 שניות. ה- LCD מציג את השעה הנוכחית ואת ההגדרה הסתיימה.

הערה

1. אם לוחצים על לחצן "Time +" או "Time -" בעת שהזמן של שעון העצר מהבהב, אז שעון העצר מבטל.
2. לאחר שהגדרת שעון העצר הסתיימה, יש לכוון את השלט אל המזגן בצורה ישירה, אחרת השלט עלול לעבוד לא טוב.
3. אם אתה מעוניין לצפות בזמן של שעון העצר, יש ללחוץ על לחצן "Timer On" או "Timer Off". התצוגה תציג את השעה של שעון העצר ואחרי 5 שניות תחזור להצגת הזמן הנוכחי.

שים לב

1. באופן כללי הסוללה יכולה לשמש במשך שנה עד שנתיים. באם השלט לא נמצא בשימוש במשך זמן רב, הסר את הסוללה כדי למנוע נזילה או דליפה של הסוללות ונזק לשלט. כאשר תצוגת ה - LCD נעשית עמומה, יש להחליף את הסוללות (לא ניתן להשתמש בסוללות ישנות וחדשות יחד). לאחר החלפת הסוללות, אין צורך להגדיר את קוד המותג שוב.
2. אם מופיע מצב לא נורמלי בשלט בשל שימוש לא נכון, יש ללחוץ עם קצה של עט או חפץ חד אחר אל תוך חור ה "איפוס". לחץ על לחצן זה כדי לשחזר ולחזור למצב נורמלי. הפעם יש צורך להגדיר את השעון שוב. אין צורך להגדיר את קוד המותג.
3. באופן רגיל ה - LCD מציג רק את השעה. כאשר אתה רוצה למצוא את קוד המותג, לחץ על לחצן "Enter", ותצוגת קוד המותג תופיע על ה - LCD. אחרי 5 שניות התצוגה תחזור להציג את השעה הנוכחית.
4. בדוק וודא שאין שום מחסום בין השלט רחוק והמזגן כאשר הפעלת / הפסקת שעון העצר לא עובדים. התהליך יעיל רק כאשר המזגן מקבל אות הפעלה / כיבוי של שעון העצר מהשלט רחוק.
5. היצרן שומר את הזכות לשנות את הפרמטרים והתפקוד של המוצר.

נתונים טכניים

מרחק שליטה: מעל 8 מטרים.

מתח הפעלה של השלט: 3V DC.

סוג הסוללה: AAA (UM-4, R03) X 2

ממדים: L 127 mm x W 48 mm x D 22 mm

משקל: 66.5 גרם לערך (ללא סוללות).

מותג	קוד	מותג	קוד
Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	252-253	TADIRAN	246-251, 50, 311
AUCMA	288-296	TORNADO	260-265, 489, 526, 631, 686-688
AUX	297-300	ELECTRA	557, 297
BOERKA	383, 434, 436-437	FAMILY	12, 300
CARRIER	203-209, 482-486	LG	197-200, 504
CHANGHONG	301-308	LIANGYU	233, 451
CHIGO	379-382	LOREN-SEBO	255, 471, 472
CHOFU	184-187	MACQUAY	234-237
CHUNLAN	345-350, 453	MIDEA	260-265
CORONA	155-163	MITSUBISHI	001-045, 476-479
CONROWA	377	NORITZ	431
DAIKIN	171-183	Panasonic National	138-154
DOCTOR	221, 449	PANDA	378
DONGBAO	355-361	PHILCO	210-211, 487-490
DONGXINBAO	413	PROTON	421-423
Electrolux	216-220	RAYBO	362-367
FUJITSU	127-137	Sabro	435, 506-508
FUNAI	430, 481	SAIJO DENKI	212-215
GUQIAO	244, 491	SAMPO	424-426
GALANZ	371-372	SAMSUNG	188-196, 503
GLEE	398-399	SANYO	046-095
GOLDSTAR	201, 466-469	SASUKI	254, 470
GREE	309-316	SHARP	096-106
HAIER	266-272	SHENGFENG, SHUANGLU	376, 480
HISENSE	332-335	SHINCO	351-354, 454-456
HITACHI	118-126, 500, 501	SHUANGLU	404-407
HUABAO	336-344	SOVA	409-410
HUAKE	408	SUMMER	427
HUAMEI	402, 460-465	SUNDURG	257, 505
HUALING	317-325	TADIRAN	246-251
HUIFENG	370	TCL	273-281
HUIKANG	368, 441-443	TECO	256, 473-475
HYUNDAI	202, 433	TIANDI, MICOM	415
JDC	373, 440	TOSHIBA	107-117, 493-499
JIANGNAN A/C	432	TRANE	227-232
JINDA	414	UNI-AIR	222-224, 450
JINSONG	389-391, 446-448	WEILI	393-396
JOHSON	245, 492	Whirlpool	164-170, 502
KANGLI	374-375	XILENG	411-412
KELON	282-287	XINLE	400-401
KLIMATAIR	225-226, 452	YANGTZE	403
KOLIN	416-418	YINYAN	326-331 258-259
KONKA	397, 457-459	YORK	238-243
LEHUA	369, 438-439	TATUNG	419-420