

MATRIX

PREMIUM

תנור חימום מגדל ונציה עם תרמוסטט ושלט

2300W

מדריך למשתמש



דגם: MX-VENEZIA-2300W-RC


זיהוי מוצר (חלקי המוצר)




- 1-ידית נשיאה
- 2-מכסה עליון פלסטי
- 3-מכסה עליון
- 4-מעטפת
- 5-גופי חימום מסוג מיקה
- 6-רפלקטור
- 7-רשת הגנה
- 8-מכסה תחתון
- 9-מתקן לכריכת כבל
- 10-פנל שליטה וחיווי
- 11-רגלית מתחברת (היא מוצגת כחלק אחד באיזור 1)
- 12-שלט
- 13-בורג מיוחד (על מנת לקבע את רגלית הפלסטיק)

הרכבת תנור החימום

1. המוצר מגיע יחד עם רגלית פלסטיק מקוטעת במקשה אחת ושני ברגים עם ראש בתוך המארז.
2. המארז כולל כבל חשמל ושקע סמוך לרגלית פלסטיק.

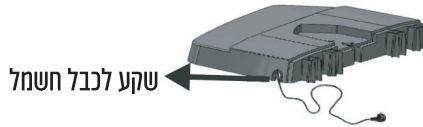

3. אנא חברו את החלק הראשון ואת החלק השני של רגליות הפלסטיק הכלולות במארז כמוצג באיור שלהלן.



4. הכניסו את המכשיר שלכם כמוצג באיור שלהלן. הפכו אותו על פיו וחזקו בורגי ראש מיוחדים.



5. לאחר סיום הרכבת המכשיר שלכם, הוא ייראה כמוצג באיור שלהלן.




לקוח יקר: על מנת לנצל באופן מיטבי את יתרונות תנור החימום שלכם, אנא קראו את ההוראות שלהלן בקפידה טרם השימוש בתנור החימום בפעם הראשונה.

במהלך השימוש במוצר בפעם הראשונה, אנא הפעילו את התרמוסטט של לעוצמה מרבית למשך שעה. תהליך זה יפעיל חמצון מקדים על גוף החימום ויסייע להאריך את חייו המוצר שלכם.



לא נכון

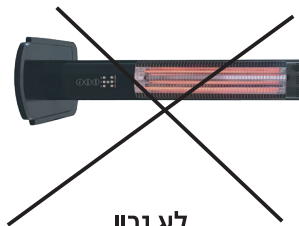

לא נכון



נכון

הוראות בטיחות:

- נא לקרוא הוראות אלה בעיון לפני השימוש במכשיר ולשמור אותן לשימוש עתידי.
- התנור פועל במתח AC 220V-AC 240V, וזוהי הכנסתם את התקע לשקע חשמלי מתאים אולם אל תשאירו אותו שם במידה ואינכם משתמשים בתנור.
- השתמשו בתנור החימום שלכם עם תיבת נתיכים 16 אמפר ושקע הארקה.
- חברו את תנור החימום לשקע החשמל רק לאחר כיבוי המתג הראשי.
- התנור מתחמם בעת השימוש. למניעת כוויות, אין לאפשר לעור החשוף לגעת במשטחים החמים.
- יש להניח את התנור על משטח ישר כדי לאפשר פעולה רצופה של התנור בצורה בטוחה.
- אם יש, השתמשו בידיות בעת הזזת התנור. הרחיקו חומרים דליקים, כמו רהיטים, כריות, מצעים, נייר, בגדים, וילונות וכו' למרחק של 3" לפחות מחזית התנור והרחיקו אותם מהצדדים ומאחור.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה אינו מצויד בהתקן לבקרת טמפרטורת החדר/אין להשתמש במכשיר זה בחדרים קטנים שבהם יש אנשים שלא יכולים ליזוב את החדר בעצמם אלא בפיקוח קבוע.
- אין להתקין את התנור מתחת לשקע חשמלי.
- אם יש צורך לנקות באמצעי זהירות מיוחדים בעת התקנת המכשיר, יסופקו הפרטים המתאימים.
- אין להשתמש בתנור זה עם תכנת, סימור או כל התקן אחר אשר מפעיל את התנור באופן אוטומטי מכיוון שקיימת סכנת שריפה אם התנור מכוסה או ממוקם בצורה לא נכונה.
- יש לנהוג בזהירות מרבית כאשר משתמשים בתנור ליד ילדים או אנשים בכל פעם בה משאירים את התנור ללא השגחה.

- יש לנתק תמיד את התנור כשהוא אינו בשימוש.
- אין להפעיל את התנור עם כבל זינה פגום או תקע פגום או לאחר שהתנור התקלקל או נפל או ניזוק באופן כלשהו.
- החזירו את התנור לתחנת השירות לשם בדיקה חשמלית או התאמה מכנית או תיקון.
- אין להשתמש בתנור מחוץ לבית.
- תנור זה לא נועד לשימוש בחדרי אמבטיה, אזורי כביסה ומקומות דומים בתוך הבית. אין למקם את התנור במקום שבו הוא עלול ליפול לתוך אמבטיה או מיכל מים אחרים.
- אין להעביר את הכבל מתחת לשיטחים. אין לכסות את הכבל בשיטחונים, או בכיסויים דומים. הרחיקו את הכבל מתנועות בני האדם והיכו אותו במקום שבו לא ימעדו עליו.
- לניתוק התנור העבירו את המפסקים למצב OFF, ולאחר מכן הוציאו את התקע מתוך השקע.
- אין להכניס עצמים זרים לתוך פתחי/סבכת התנור מכיוון שהדבר עלול לגרום להתחשמלות או נזק לתנור.
- למניעת שריפה, אין לחסום את פתחי/סבכת התנור בשום דרך. אין להשתמש בתנור על משטחים רכים, כמו מיטה שבה נחשמים הפתחים.
- אין להציב את התנור קרוב לוילונות ולחומרים דליקים אחרים.
- השתמשו בתנור זה אך ורק כפי שמתאר במדריך. כל שימוש אחר לא הומלץ על ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, הלם חשמלי או פציעה של אנשים.
- הימנעו משימוש בכבל מאריך מכיוון שהכבל המאריך עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום לסכנת שריפה.
- אין להשתמש בתנור אם גוף החימום ניזוק. נא לשלוח את התנור לתחנת השירות לשם טיפול או תיקון על ידי איש מקצוע מוסמך.
- אין לגעת באזורי החימום בזמן שתנור החימום שלכם מופעל.
- אין לעשות שימוש בתנור החימום בסמוך לאמבטיה, מקלחת או בריכת שחייה.
- באזורים מחוממים, המרחק בין הפנל הקידמי לבין חפצים מתלקחים יהיה 150 ס"מ לכל הפחות.
- אין לעשות שימוש בתנור החימום במידה ולוחות הזכוכית (או קרמיקה או חומר דומה אחר)

אם פתיל הזינה ניזוק יש להביא את המכשיר למעבדת שירות מוסמכת יש היבואן:

חוקי הבטיחות החשובים שיש להקפיד לשמור עליהם

- המוצר נועד לחימום של חדרים בלבד.
- השתמשו בתנור החימום שלכם עם מתח של 220-240 וולט בלבד (60-50 הרץ).
- אנא הפעילו את תנור החימום שלכם עם נתיכים של 16 אמפר.
- אין להתקין את המכשיר בקרבת ווילונות וחומרים מתלקחים.
- אנא השתמשו בתנור החימום שלכם במצב מאונך.
- בהתאם לנדרש על פי התקן, המרחק המינימלי בין רפפת החלון הקדמי לבין החפצים המתלקחים באזורי החימום יהיה 150 ס"מ.
- במידה וצינור הזכוכית של גוף החימום ניזוק, ש להחליף אותו בתחנת שירות מורשה בלבד.
- תנור החימום מתאים יותר לשימוש בחדרים סגורים בהם יושגו תוצאות טובות לאחר פרק זמן קצר של חימום.
- עבור אזורי פתחים, יש לעשות בו שימוש רק במתקנים מוגנים.

- במקרה של הרכבת המוצר באזורים פתוחים, אנה הקפידו לנהוג בהתאם לתקן DIN DE 0100 737 (יש לעשות שימוש בכבלים המתאימים בסביבה מהסוג הזה)
- במקרה שבו תנור החימום בשימוש למשך פרק זמן ארוך, תריס החלון יתחמם יותר. במקרה הזה, נא לא לגעת ברשת.
- בשל סכנה להתלקחות, אין לכסות את משטח המכשיר בחפצים מתלקחים וחפצים שיכולים להישרף.
- למען בטיחותכם, אנה נהגו בהתאם להמלצות הבטיחות המצורפות באזורים.
- אנה נגבו את המכשיר בעזרת מטלית רכה ולחה בלבד. אין לנסות ולהוציא את הרשת על מנת לנקות את המכשיר.
- אנה נקו רק באמצעות חיבור מברשת גמישה עם ידית דקה ואריכה, שיכולה להכנס דרך הרשת. וודאו שאתם מנתקים את התקע משקע החשמל ושהמכשיר שלכם התקרר מספיק טאם ניקו.
- אין לעשות שימוש במכשיר זה עם טיימר, שעון, מפתח תוכניות או כל מפתח אוטומטי אחר.
- אין לאפשר לילדים או לאנשים עם מוגבלויות לעשות שימוש במוצר זה בזמן שהם לבד וללא השגחה.
- אין למקם את תנור החימום שלכם מתחת לשקע/תקע החשמל.
- המכשיר לא נועד לשימוש על ידי ילדים, אנשים הסובלים מלקויות גופניות, לקויות תחושתיות או שכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון או מיומנות, במידה והם אינם תחת השגחה או הדרכה.
- ילדים חייבים להמציא תחת השגחה על מנת למנוע מהם לשחק עם המכשיר.
- לשימוש בקרבת ילדים, חייבים להיות אנשים/משגיחים אחראים בסביבה. ללא אנשים אחראים, אין להתיר שימוש במכשיר על ידי אנשים הסובלים מלקויות גופניות או שכליות או על ידי אנשים חסרי ידע וניסיון (לרבות ילדים ומבוגרים) המכשיר מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8, אנשים הסובלים מלקויות גופניות או שכליות או אנשים חסרי ניביון וידע אך ורק בנוכחות של אדם מבוגר האחראי לבטיחותם או בתנאי שהם מבינים את ההנחיות בכל הקשור לשימוש ולסכנות האפשריות.
- במקרה והמכשיר מכוסה או ממוקם בצורה לא נכונה, אין לעשות שימוש במכשיר עם מתכנת המכיל ניהול עצמי אוטומטי, טיימר או כל מכשיר אחר בשל הסכנה להתלקחות.
- מכשיר זה נועד לשימוש בבתים ובחניות, במשרדים וסביבות עבודה אחרות: סביבות המתבססות על לינה וארוחת בוקר על ידי לקוחות בחוות חקלאיות, בתי מלון, מלונות וסביבות מגורים מסוג אחר.
- אין לעשות שימוש בתנור החימום שלכם בקרבה לחדרי אמבטיה, מקלחות או בריכות שחייה.

הפעלה

אנה העבירו את ווסת החום (תרמוסטט) למצב המקסימלי שלו. על מנת לנצל באופן מיטבי את תנור החימום שלכם, הקפידו להפעיל אותו במקום הנכון ובסביבה מתאימה. (במקרה של שימוש בתנור החימום בסביבה סגורה: בזמן הפעלה, אזורי חימום לא ייחשפו לשטחים פתוחים כגון חלון, מרפסת). במקרה של היעדר שימוש לפרק זמן ארוך או בעת שינוי מיקום תנור החימום, אנה שימו לב לכך שכבל החשמל נותק משקע הזינה וכי המכשיר התקרר במלואו.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.

תפעול השלט הרחוק:

שליטה בתנור החימום הינה במפסקי המגע / שלט רחוק

מפסקי המגע / **שלט רחוק**: בחר את עוצמת החימום הרצויה על ידי לחיצה על מפסקי המגע או באמצעות שלט רחוק.

לחץ על הסמל **הפעלה/כיבוי** כדי להעביר את התנור למצב המתנה, ואז לחץ על הסמל נמוך/גבוה כדי לבחור בין

עבודה בהספק נמוך או לחץ עליו שוב כדי לעבוד עם מקסימלי

טיימר: הגדרת זמן בין שעה אחת ל-7 שעות לבחירה; בכל לחיצה תראה את נורית החיווי שמראה את ההגדרה שלך לפי

הסדר הבא: לחיצה: 1 - שעה אחת (1H)

2 - שעתיים (2H)

3 - שעה + שעתיים (1H+2H)

4 - ארבע שעות (4H)

5 - שעה + ארבע שעות (1H+4H)

6 - שעתיים + ארבע שעות (2H+4H)

7 - שעה + שעתיים + ארבע שעות (1H+2H+4H)



שלט רחוק



פאנל ההפעלה

ניתן להפעיל את התנור ידנית על ידי לחיצה על הידית הממוקמת בחלקו האחורי של המכשיר

שירות מורשה

המכשיר אינו כולל חלקי חילוף כלשהם מלבד חלקי הרכבה. לכן, אנא צרו קשר עם המוכר במקרה של נזקים ו/או תיקונים הכוללים במסגרת האחריות על המוצר.

ניקיון המכשיר

במידת הצורך, ניתן לנגב את המכשיר בעזרת מטלית רכה ולחה עם תכשיר ניקוי. לעולם אין לעשות שימוש באלכוהול ובחומרים כימיים מתלקחים או נשרפים אחרים לניקוי המכשיר.

הפעלה ותחזוקה של המכשיר

אנא קראו את הוראות הבטיחות למכשיר שלכם על מנת להאריך את חיי המוצר שלו. לעולם אין להפעיל את המכשיר שלכם במצב אופקי, אין לשנות את מיקומו בזמן הפעלה. במידה ואתם נתקלים בתקלה בכבל החשמל או בכל בעיה אחרת עם תנור החימום שלכם, אנא צרו קשר עם מרכז השירות המורשה שלנו. אין לנסות לתקן את תנור החימום שלכם, בעצמכם ואין לנסות ולתקן אותו על ידי אדם לא מוסמך. התקלות הנובעות כתוצאה מהתערבות של אדם לא מוסמך או טעויות משתמש אינן מכוסות על ידי האחריות. החברה שלנו אינה אחראית על תקלות מהסוג הזה. במקרים כאלה, למורות שתקופת האחריות לא הסתיימה, האחריות תיחשב למבוטלת. בהתאם לכמות האבק והליכוד, אנו ממליצים לכם לעשות שימוש במברשת איבוק דקה בעלת ידית ארוכה לניקוי החלק הפנימי של המכשיר, כמובן לאחר שהמוצר התקרר דיו. לאחר שהמכשיר נפתח על ידי אדם מוסמך מכל סיבה שהיא, ניתן לנגב אותו בעזרת מטלית לחה ונטולת מוך. אין לכסות את התנור החימום שלכם. במידה ואתם מתכננים שלא לעשות שימוש בתנור החימום שלכם לפרק זמן ארוך, אנא הוציאו את התקע החשמל שלו משקע החשמל ועטפו אותו בזהירות ושמרו אותו במקום מתאים ויבש בצורה אנכית.



הגנה על הסביבה - תקן EC/2002/96

על מנת להגן על הסביבה שלנו ועל בריאות האדם, השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני לפסולת תבוצע בהתאם לחוקים המיוחדים התקפים עבור היצרן והמשתמש. מכאן שחל איסור להשליך את המוצר שלכם ביחד עם הפסולת העירונית כמוצג באמצעות הסמל שעל המדבקה או על האריזה. המשתמש יכול להעביר את המוצר לנקודת איסוף מיוחדת המשתייכת לעירייה ויכול לאפשר שימוש חוזר במוצר, ולעשות שימוש במוצר אחר בהתאם לחוקי המחזור או התקן.

אמצעי הזהירות ההכרחיים שיש לנקוט בהם על מנת לעשות שימוש בחשמל בצורה חסכונית בעת השימוש בתנור החימום שלכם

לקוח יקר: אנא נהגו בהתאם להמלצת המצוינות להלן לשימוש בתנור החימום שאתם מתכננים לרכוש, בצורה חסכונית במונחים של צריכת חשמל ובכך, תתרמו לחיסכון בצריכת החשמל במדינה שלכם.

1. השתמשו בתנור החימום שלכם, במידת האפשר, למטרות של חימום ולחימום הסביבה. אין לעשות בו שימוש למטרות אחרות. (יבוש פריטים, בישול).
2. אין למקם פריט מכל סוג שהוא בחזית תנור החימום כך שהדבר יגרום לעיכוב הפעלתו ו/או התחממות יתר שלו.
3. תנור החימום צריך להכיל ווסת חום בי מתכת מיוחד. תנור החימום שלכם מכיל ווסת חום מהסוג הזה וברגע שהוא מגיע לטמפרטורה המוגדרת, הוא מפחית באופן אוטומטי את הטמפרטורה של תנור החימום שלכם למחצית עצמה.
4. במקרה של תקלה בחשמל, יש לנקוט בהסדרים בטיחותיים הכרחיים.
5. במידה ואתם מתכננים לעשות שימוש במכשיר ע"י חיבור למערכת חשמל קיימת של הבניין, יש לבדוק את המכשיר כדי לוודא שהספק צריכת החשמל תואם או לא.
6. כבל החשמל חייב להיות מבודד ותקע החשמל חייב להיות מוכנס עד הסוף בתוך שקע נחשמל המוארק.
7. יש לדאוג שלא יימצאו חומרים דליקים או מתלקחים בקרבת תנור החימום.
8. שיעור זרם הנתחך המחובר לקו החשמל המחובר לתנור החימום חייב להיות גדול יותר מזה שעל המכשיר.
9. במקרה של קצר חשמלי בתנור החימום, הנתחך אליו מחובר המכשיר אמור לנתק באופן אוטומטי את המעגל החשמלי.

פרטים טכניים

1. תנור החימום שלכם נועד להפעלה עם מתח חשמל של 230 וולט.
2. תנור החימום שלכם הוא בהספק של 2300 וואט.
3. מערכת ההגנה מפני התהפכות קיימת וזמינה לשימוש.
4. למכשיר זה יש תכונה של הפעלה בצורה אנכית.
5. על מנת לכוון את טמפרטורת הסביבה, כוון את התרמוסטט כרצוי.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתח את המכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביא אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביא אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאיינט !

תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____.

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראחמן גבעון ובני שטמפר 45 פתח תקווה, 03-047845
רוגן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנ סאיינט לקת בע"מ ("היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת רוכש מוצר וכל נעבד בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינת המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים יריאים והעניין על דרישת היבואן. אחריות מכופרת בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר".
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למצרים שיבוא לישראל ע"י היבואן ושונקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל לקולקל שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תיחדש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיוע ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לתחנת ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להצמיא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הכיח היבואן כי מקור הקולקל בנהג מכוון, יוא היבואן פטור מחיובי על פי סעיף זה ויכל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלוותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שבאמור חלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיבי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יוחלו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יוחלו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון לקולקל במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקולקל, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושיוע ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר. וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לעבודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינ עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יבוא לתחנת השירות לשם תיקונם. אין ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנת השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, עיביר הצרכן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקולקל בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) דדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש שנבסיות בנסבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסבות שאינ נבעות מהפרת
 - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסבות שאנ נבעות מהפרת חיבי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יוחלו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יוחלו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)