

תנור חימום קיר

כולל טיימר ושלט

IP34-NOBLE3000W-RC

הוראות שימוש ותחזוקה

לקוחות נכבדים

קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש הראשוני במכשיר על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני בתנור. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתבי.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במכשיר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המכשיר.

הוראות בטיחות כלליות

- אגב נהגו בהתאם לכל אמצעי הזהירות הבטיחותיים המצוינים להלן לשם הבטיחות ולצמצום הסכנה לפגיעה או להתחשמלות.
- קראו מדריך הוראות זה בקפידה על מנת למקסם את איכות הביצועים של מכשיר זה ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד.
- תמיד וודאו כי מתח החשמל שלכם תואם את לוחית דרוג מתח החשמל של מכשיר זה.
- לעולם אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא פועל. תמיד נתקו את המכשיר ממקור החשמל לאחר סיום השימוש בו.
- תנור חימום זה חם כאשר הינו בשימוש. למניעת כוויות, אין לאפשר לעור חשוף לבוא במגע עם משטחים חמים.
- **זהירות:** חלקים מסוימים של מוצר זה יכולים להתחמם מאוד ולגרור לכוויות. יש לשים לב במיוחד כאשר ילדים ואנשים פגיעים נוכחים.
- השתמשו תמיד בידית בעת הזזת תנור החימום ממקום למקום (במידה וקיימת) או החזיקו בצדדים במידה ואין ידית (וודאו כי המכשיר כבוי). הרחקו חומרים מתלקחים כגון רהיטים, כריות, מצעים, ניירות, בגדים ווילונות במרחק של מטר אחד לכל הפחות מתנור החימום.
- את תנור החימום יש להתקין בגובה מינימלי של 1.8 מטר מהרצפה, מהתקרה, מהגג, ובמרחק מינימלי של 0.5 מטר מהקירות שבשני הצדדים.
- לתנור החימום חל איסור לפנות כשגוף החימום מכון כלפי מעלה לכיוון התקרה. גוף החימום של התנור חייב לפנות לאזור אותו הוא אמור לחמם.
- **אזהרה:** על מנת למנוע התחממות יתר אין לכסות את תנור החימום.

תעודת אחריות

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של מטריקס!

כל המכשירים נבדקים בדיקת איכות מחמירה לפני יציאתם את שערי המפעל ושיווקם לחנויות וללקוח הסופי.

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות. אין צורך לשלוח את תעודת האחריות, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אחריות למכשיר זה הינה לפעולתו התקינה של המכשיר בתקופת האחריות ל 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים:

- אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית קנייה.
- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת חשמל סדירה
- האחריות לא חלה במקרים של: שימוש לא סביר ונאות או ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש, שבר, תיקון ואו שינוי שלא באמצעותנו ואו אדם שהוסמך על ידינו.
- האחריות אינה כוללת:
- פח, צבע, חלקי פלסטיק, זכוכית, כבל חשמלי ותקע, חלקי גומי,
- אם הקלקול נגרם בזדון
- אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון

השרות יינתן במעבדת השירות בלבד

מוצר זה לשימוש פנימי וביתי בלבד

תעודת אחריות זו תכנס לתוקף, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון או לחנות שבה נקנה המוצר בצירוף תעודת אחריות זו

חתומה ע"י החנות שבה נקנה המוצר, בנוסף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

שם דגם/המוצר _____

שם הקונה _____ כתובת _____

תאריך רכישה _____ חותמת החנות _____

הוראות שימוש ותחזוקה

[illegible]

הוראות שימוש ותחזוקה

- מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים בגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מלקות גופנית, ותחושתיים או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה במידה והושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה בדרך בטוחה ובמידה והם מבינים את הסכנות המעורבות בכך.
- חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- אין לעשות שימוש במוצר זה במידה וישנם סימנים נראים לעין לנזק במכשיר.
- אין לנסות ולתקן או לכוון פונקציות חשמליות או מכניות במכשיר זה בעצמכם. המכשיר אינו מכיל חלקים שימושיים למשתמש. רק חשמלאי מוסמך רשאי לבצע עבודות שירות או תיקונים במכשיר. ניסיון לתקן את המכשיר בעצמכם יגרם לביטול האחריות שלכם.
- במידה וכבל החשמל פגום יש להחליפו על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת על מנת למנוע סכנה.
- אין לגעת בגוף החימום בידיים חשופות. במקרה של מגע בגוף החימום בהיסח דעת, הסירו את סימני האצבעות בעזרת מטלית רכה וכוהלו או אלכוהול המכיל מתיל, אחרת הסימנים יישפרו לתוך גוף החימום ויגרמו לתקלה בתנור החימום בטרם עת.
- אין להחליף או לנסות להחליף את גוף החימום במוצר זה.
- מוצר זה מתאים לשימוש במקום סגור ופתוח. אין להפעיל את המכשיר באור שמש ישיר, בקרבת מקורות חום, בסביבות לחות או במקומות הקרובים למים או לנוזלים אחרים כגון חדרי אמבטיה, מקלחת או בריכת שחייה.
- אין להשאיר מוצר זה במקום פתוח חשוף לרכיבים למשך פרקי זמן ארוכים.
- אין להפעיל את המכשיר בידיים רטובות או לשפוך מים או נוזלים אחרים על המכשיר, על כבל החשמל או על תקע החשמל.
- אין להריץ את כבל החשמל מתחת לשטיחים. אין לכסות את כבל החשמל בשטיחים, באריגים או בכיסויים דומים. סדרו את כבל החשמל הרחק מתנועת הרגליים במקום בו לא ניתן למעוד מעליו.
- אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר.
- אין להכניס או לאפשר לגופים זרים להיכנס לפתח אוורור או לפתח שבתנור החימום, כיוון שהדבר עשוי לגרום להתחשמלות, לשריפה או לנזק לתנור החימום.
- למניעת שריפה אפשרית, אין לחסום את פתחי האוויר.
- אין לעשות שימוש במכשיר במקומות בהם נפט, צבעים או חומרים מתלקחים אחרים הינם בשימוש או באחסון.
- תמיד מקמו את המכשיר כשכבלי החשמל במקום נגיש והימנעו משימוש בכבלים מאריכים כיוון שהם עשויים להתחמם יתר על המידה ולייצר פוטנציאל של סכנת התלקחות.
- תמיד וודאו כי תנור החימום מחובר לשקע חשמל מתאים, שקע חשמל שנבדק לשימוש במקום פתוח.
- לניתוק תנור החימום, העבירו את הלחצן למצב כבוי, לאחר מכן הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל. אין לנתק את המכשיר ממקור החשמל באמצעות משיכה בכבל החשמל.
- תמיד נתקו את המכשיר וודאו כי המכשיר קר לחלוטין טרם הזזה, ניקיון או אחסנה שלו.
- תנור חימום זה נועד לשימוש ביתי בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות או למטרות חוזיות. כל שימוש חלופי אשר אינו מומלץ על ידי היצרן, עשוי לגרום להתלקחות, להתחשמלות או לפגיעה באנשים.
- לא מומלץ לעשות שימוש בחיבורים על תנור החשמל.
- אזהרה:** תנור חימום זה אינו מצויד ברכיב לבקרה על טמפרטורת החדר. אין לעשות שימוש בתנור חימום זה בחדרים קטנים כאשר הם עמוסים באנשים שלא יוכלו לעזוב את החדר בעצמם, אלא אם כן הושם עליהם פיקוח.
- בדקו את הקירות החיצוניים לראות שאין אזורים פגומים טרם התקנת תנור החימום.
- בדקו את הקירות החיצוניים לראות את מצב כבלי התקשורת, כבלי החשמל וצינורות.
- במקרה של קו שירות הממוקם סמוך לקרבה מיידית אין להתקין את תנור החימום שלכם, מצאו מיקום חלופי להתקנת מוצר זה.

הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות שימוש ותחזוקה



הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיוטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

הוראות שימוש ותחזוקה

תחזוקה

שימו לב!

- תחזוקה קפדנית וסדירה של תנור החימום האינפרה אדום נדרשת על מנת להשיג תפועול ארוך טווח וחסכוני של המכשיר שלכם.
1. בדקו את רמת הניקיון של המקרן (רפלקטור) ושל גוף חימום ה-IR לכל הפחות פעם בחודש. במידת הצורך, יישמו את הוראות הניקיון והתחזוקה.
 2. יתכן ומספר הבדיקות יגדל בהתאם לכמות האבק שבסביבה.
 3. בדקו על ידי מבט את עיוות מקרן (רפלקטור), גוף החימום והמסגרת בזמן ניקוי המכשיר. במקרה של עיוות, היוועצו עם טכנאי מוסמך.
 4. בדקו את כבל החשמל ואת תקע החשמל במבט בעת ניקוי המכשיר. במקרה של עיוות, היוועצו עם טכנאי מוסמך.
 5. מומלץ להחליף את הרפלקטור בכל שנתיים לשם הפעלה יעילה וחסכונית יותר.

ניקיון

שימו לב!

- ניקיון סדיר וקפדני מסייע לתנור החימום שלכם לפעול ביעילות ובחסכוניות למשך שנים רבות.
1. נתקו את כבל החשמל של התנור משקע החשמל למען בטיחותכם טרם ניקיון המכשיר שלכם.
 2. הוציאו את רשת הברזל הקדמית דרך פתחי הכניסה שבמסגרת בעזרת מברג.
 3. את הרפלקטור ואת החוט יש לנקות בעזרת מטלית רכה, מברשת רכה או אוויר קריר או יבש. המטלית יכולה להיות לחה אולם לעולם לא רטובה מדי ועל תכשיר הניקוי לעולם לא לכלול חומרים כימיים.
 4. הימנעו משימוש בחומרי ניקוי כימיים העשויים לגרום נזק למקרן (רפלקטור) (חומר ניקוי וכו').
 5. הכניסו את רשת הברזל חזרה למקומה בעזרת מברג.




הסמל שעל המוצר או בהוראות מצייין כי יש להשליך את הציוד החשמלי והאלקטרוני שלכם בסיום חיי המוצר בנפרד מהפסולת הביתית שלכם. קיימות מערכות איסוף נפרדות למחזור במדינות האיחוד האירופאי. לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם הרשות המקומית או עם הספק שלכם אצלו נרכש המוצר.




הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות התקנה

1. ישנם 4 מסגרות ומהדקים בשימוש עם תנור החימום. מעבר לכך, בתעלה בצד האחורי של תנור החימום ישנן 4 דסקיות הידוק מרובעות בגודל של 25x25 מ"מ. קחו את הדסקיות המרובעות (איור 1) וחזקו 2 מסגרות לתעלה שבחלק האחורי של תנור החימום בעזרת הברגים (איור 2).

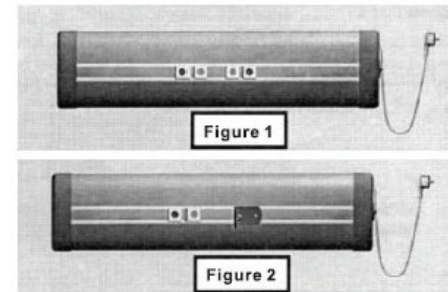

2. חזקו את המהדקים במרחק המתאים האחד לשני (45-55 ס"מ) (איור 3).
3. שתי מסגרות נוספות מחוזקות בעזרת המהדקים במרחק המתאים שבקיר המקביל לרצפה (לכל הפחות 1.8 מטר מהרצפה ולכל הפחות במרחק של 0.5 מטר מהתקרה). (איור 4).

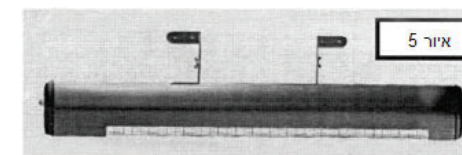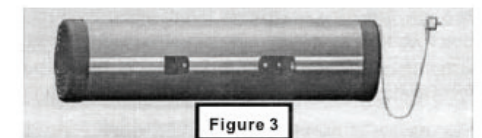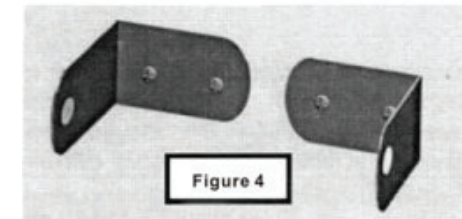


4. חברו את המסגרות שבתנור החימום בעזרת החיזוקים, והצמידו אותם לקיר, בעזרת אומי ברגים מתאימים (איור 5). התקינו את תנור החימום בהתאם לזווית הרצויה (בכיוון פני השטח שאותו מחממים).

הוראות שימוש ותחזוקה


דגשי בטיחות להתקנה

התקינו את תנור החימום במצב מאוזן בלבד - מקביל לרצפה.

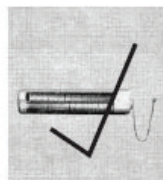


מרחקי ביטחון: מרחקים מינימליים הנדרשים לשם שמירה על הבטחון.

מרחקים מינימליים מאזור הכיסוי וחפצים אחרים

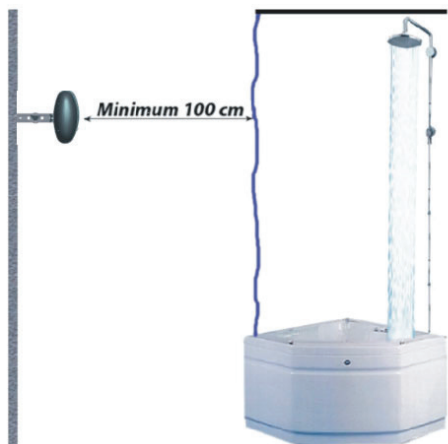

מרחקים מינימליים מפינות של קירות

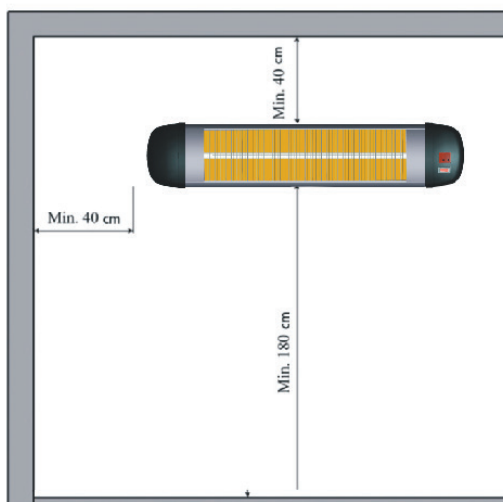

הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות הפעלה דרך לחצני התנור

שלב 1:

חברו את כבל החשמל ואת המפצל החשמלי.

שלב 2:

לחצו על לחצן פתיחה/סגירה פעם אחת, על גבי הצג הדיגיטלי יופיע P.0

שלב 3:

לחצו פעם שנייה על לחצן פתיחה/סגירה, על גבי הצג הדיגיטלי מופיע P.1, המציין חימום בעוצמה נמוכה.




שלב 4:

לחצו פעם שלישית על לחצן פתיחה/סגירה, על גבי הצג הדיגיטלי יופיע P.2, המציין חימום בעוצמה בינונית.



שלב 5:

לחצו פעם רביעית על לחצן פתיחה/סגירה, על גבי הצג הדיגיטלי יופיע P.3, המציין חימום בעוצמה גבוהה.

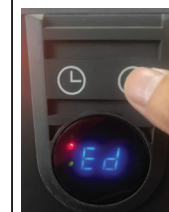

שלב 6:

לאחר שהפונקציה מופעלת, ניתן לכוון תזמון 1-24 שעות באופן שרירותי, על גבי הצג הדיגיטלי יופיע 0.1 המציין תזמון של שעה אחת, 0.2 מציין תזמון של שתיים.



הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות הפעלה

הפונקציות של תנור החימום נשלטות באמצעות הלחצנים שבשלט הרחוק ובמסך ה-LCD. באפשרותכם לשלוט גם בחלק מהפונקציות של תנור החימום שלכם באמצעות הלחצנים שבצד הקדמי של תנור החימום.

דגשי בטיחות להתקנה

כוונו את תנור החימום לזווית המתאימה

הוראות שימוש לשלט רחוק

1. לחצן הפעלה/כיבוי
מפעיל ומכבה את תנור החימום או מכווון אותו למצב הכן (סטנד-ביי).

2. הילוך ראשון
לאחר הפעלת תנור החימום, באפשרותכם לבחור בחימום בעוצמה נמוכה.

3. הילוך שני
לאחר הפעלת תנור החימום, באפשרותכם לבחור בחימום בעוצמה בינונית.

4. הילוך שלישי
לאחר הפעלת תנור החימום, באפשרותכם לבחור בחימום בעוצמה גבוהה.

5. טיימר כבוי
מכבה את תנור החימום בזמן הנוכחי ומפעיל מצב הכן.

אזהרה!

יש לוודא הכנסת סוללות לשלט בקוטביות נכונה



הוראות שהספק שלח

1. לד

2. מחוון רמת הספק

3. כפתור טיימר

4. כפתור מצב ON/ OF /MODE

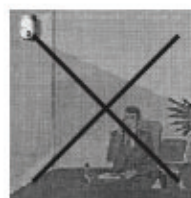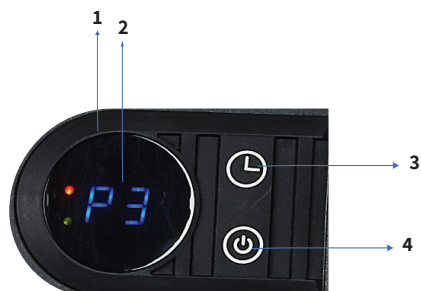

מנעו אובדן חום דרך חלונות

