
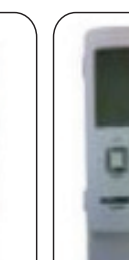
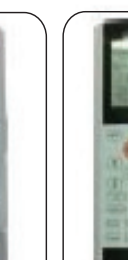


טבלת קודים לשלט

לקוח יקר, לקידוד השלט יש ללחוץ בו זמנית
על לחצנים **SET + MODE**, עד שקוד השלט יתבהב במסך התצוגה.
יש לשנות את קוד השלט למספר המבוקש באמצעות **+/-** ולסיום יש ללחוץ על **ON/OFF** לאישור.

								
<u>01/02</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>03</u>	<u>04</u>	<u>05</u>	<u>06</u>	<u>07</u>	<u>08</u>
								
<u>09</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>
								
<u>18</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>
								
<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28/29</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	

הוראות הפעלה לשלט ייעודי למזגני תדיראן **AMCOR/GREE/TADIRAN**

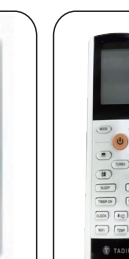

- 1 לחצן **ON/OFF** - לחצן זה משמש להפעלה וכיבוי המזגן.
- 2 לחצן **בחירת מצב פעולה** - לחצן זה משמש לבחירת פעולת המזגן: אוטומטי, קירור, חימום, ייבוש, אוורור.
- 3 לחצן **העלאת או הורדת הטמפרטורה** - כל לחיצה תוריד או תעלה במעלה אחת. או על ידי לחיצה רצופה.
- 4 לחצן **מהיר לחימום** - הפעלה בכל הקודם.
- 5 לחצן **מהיר לקירור** - הפעלה בכל הקודם.
- 6 לחצן **LIGHT** - לחצן זה משמש לכיבוי והפעלת התאורה שעל גבי היחידה הפנימית. (לפי דגם המזגן).
- 7 לחצן **בחירת מהירות המאוורר** - לחצן עוצמת מאווררים. גבוה- בינוני- נמוך - אוטומטי במצב אוטומטי. המזגן מווסת את העוצמה באופן עצמאי.
- 8 לחצן **הפעלה טיימרים** - ניתן לקבוע הפעלה וכיבוי של מזגן ע"י 2 טיימרים, ובסופ"ש ניתן לתכנת טיימר הפעלה וכיבוי ע"י 1, 3 ו- 2. לחץ על הכפתור **TIMER**, להפעלת הטיימר הראשון, ואז לחץ על כפתור **SET**, שעת התחלה תהבהב בתצוגה. קבע את שעת ההתחלה בעזרת לחצני ה- +/- ולחץ על הלחצן **SET** לאישור. תצוגת שעת הסיום תהבהב, קבע את שעת הסיום ולחץ **SET** לאישור. כעת בתצוגה יופיע סימן של שעון. לחיצה נוספת על לחצן **TIMER** תשנה לתכנות הטיימר הבא.
- 9 לחצן **SET** אישור טיימר - לחצן זה משמש לאישור פעולת הטיימר.
- 10 לחצן **CANCEL** ביטול טיימר - לחצן זה משמש לביטול פעולת הטיימר.
- 11 לחצן **מצב שינה** - מצב זה המזגן מעלה טמפרטורה במעלה כל שעה במשך 3 שעות (או מוריד כשבמצב חימום) ומפסיק פעולתו לאחר 8 שעות לשינה נוחה ומניעת קירור או חימום יתר.
- 12 לחצן **הפעלת חיישן** - השלט ישדר למזגן את הטמפרטורה הרצויה בנקודה מסוימת בחדר (לפי דגם המזגן).
- 13 לחצן **TURBO** - הפונקציה הזו מפעילה את המאוורר במהירות גבוהה במיוחד המאפשרת לקרר או לחמם את החדר במהירות רבה, כך שטמפרטורת החדר תגיע לטמפרטורה רצויה בהקדם האפשרי. (לפי דגם המזגן)
- 14 לחצן **SMART** - פעולה זו נועדה לנקות את הסוללה הפנימית מאק ולמנוע התפתחות של עובש הגורם לריחות רעים. (לפי דגם המזגן).
- 14 לחצן **כיוון זרימת אויר** - לחצן להזזת כנפוני האוויר האנכיים בזווית מסוימות לכיוון הרצוי או באופן אוטומטי.